

화이트캐슬(White Castle) 설명서

- ◆ 본 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 반드시 읽어주십시오.
- ◆ 본 제품을 사용 시, 이 설명서를 반드시 보관하십시오.



상호: 주식회사 펫스원

- 본 설명서의 내용은 개선을 위해 예고 없이 변경 될 경우가 있으므로 양해 바랍니다.
- 본서의 무단 전재를 금합니다.

◆문의 및 상담에 대한 제조 판매원 : (주) 펫스원

주식회사 펫스원

부산시 사하구 다대 1 동 1519-4 (주)펫스원

TEL : 051-301-9237 FAX: 051-301-9239

화이트캐슬(White Castle) 설명서

분 류	내 용	
게임기명	화이트캐슬(White Castle)	
게임종류	<p style="text-align: center;">1-2인용 크레인 게임기</p> <p style="text-align: center;">집게발로 경품을 집어 올려 밀대로 이동시킨 후, 움직이는 밀대를 통해 떨어지는 경품을 획득하게 하는 게임기</p>	
사이즈	1600(가로) × 870(폭) × 2280(높이) 무게 286KG	
게임방법	1	<p style="text-align: center;">투입구에 지폐나 동전을 투입하면 사용횟수가 표시됨. 500원-1회 / 1,000원-2회 / 5,000원-10회 / 10,000원-20회</p>
	2	<p style="text-align: center;">조이스틱으로 집게발을 상,하,좌,우로 조정하여 원하는 경품이 있는 위치에 둔 뒤, 하강버튼을 누르면 집게발이 하강함.</p>
	3	<p style="text-align: center;">집게발이 경품을 집어 올리고, 밀대로 가져가서 밀대 위로 경품을 떨어뜨림.</p>
	4	<p style="text-align: center;">밀대가 움직이면서 상품을 출구 쪽으로 밀어내고, 떨어진 상품을 획득하게 됨.</p>
주의점	<p style="text-align: center;">게임진흥법에 의거하여 청소년에 유해한 물품은 사용하지 않지며, 소매가 5000원 미만 물품을 사용해야 함.</p>	

화이트캐슬(White Castle) 사진



기기 정면



기기 후면



기기 내부



기기 옆면




집계발

밀판



하단 내부 사진

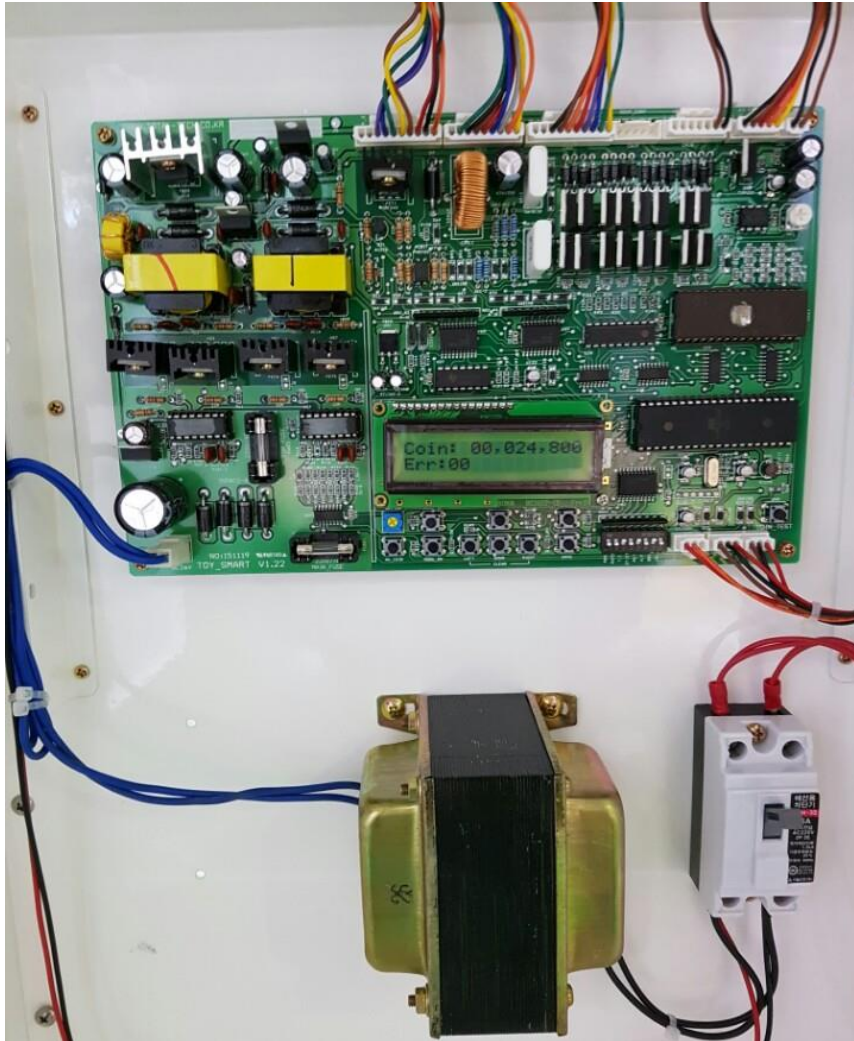


화이트캐슬 기판(PCB) 사진



기판(PCB)사용법

1. 버튼설명

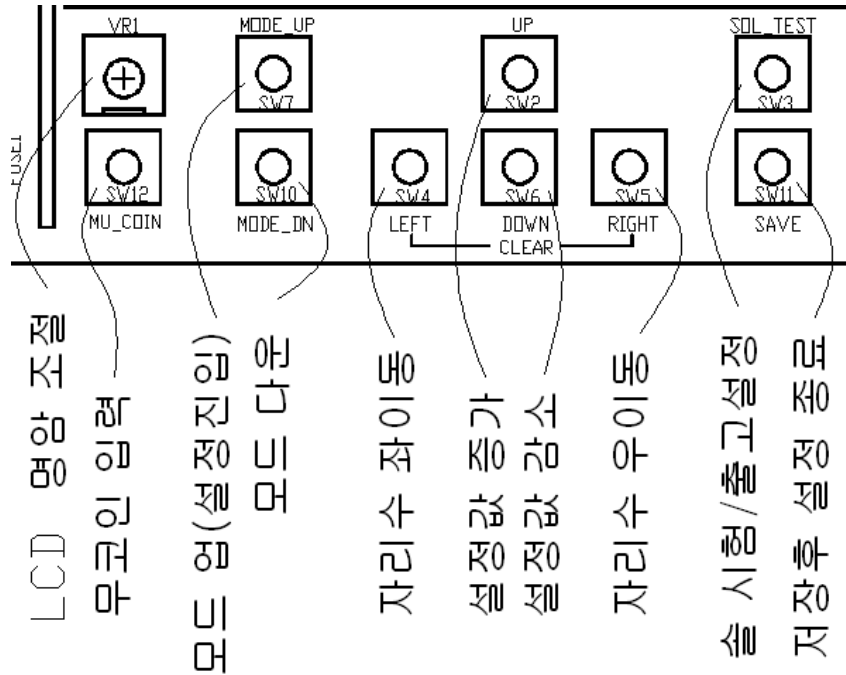

◆ 기판 설정 진입방법

- ▶ 설정 1진입(1번~35번 설정)- 모드업 버튼을 약 3초간 누르면 설정모드로 진입
- ▶ 설정 2진입(40번~51번 설정)-모드다운 버튼을 약 3초간 누르면 설정모드로 진입
- ▶ 기판설정 변경 후, 전원 초기화 없이도 바로 적용 됨.
- ▶ 코인당 금액설정-설정 모드 2에 45번을 조절함
- ▶ 전체 누적금액(52번)은 삭제 불가/ 일시적 누적금액(51번은) 삭제 가능함.

{"01 Cap Power "}, //1 잡는 힘

{"02 High Power "}, //2 유지 힘

{"03 Low Power "}, //3 낙하 힘

{"09 Game X Speed volt "}, //8 게임 x 속도

{"10 Game Y Speed volt "}, //9 게임 y 속도

{"11 Down Speed volt "}, //10 하강 속도

{"12 Up Speed volt "}, //11 상승 속도

{"13 Return X Speed volt "}, //12 복귀 속도 X

{"14 Return Y Speed volt "}, //13 복귀 속도 Y


{"15 Ret Low Speed volt "}, //14 복귀 감속 속도-앞쪽 충돌방지

{"29 Box Down Time sec "}, //28 출구통 발 하강타임

{"30 Game Time sec "}, //29 게임 제한 시간

{"31 Down Time sec "}, //30 하강 제한 시간

딥스위치 사용법

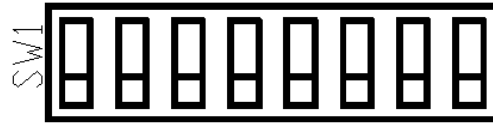

RAN
 AUTO
 T.T.
 2T/3T
 RET
 A/F
 BRK
 JUL

딥스위치 번호	위	아래
1	시간 랜덤(35, 36)확률 작동	확률(7번)으로 작동
2	시간 초과 자동 게임	-
3	틱 작동	-
4	버튼 쓰리 터치	버튼 투터치
5	직각 복귀	대각 복귀
6	설정 위치에서 낙하	설정 위치내에서 랜덤 낙하
7	브레이크 모드	언브레이크 모드
8	줄 처짐	줄 안 처짐