

# Heartbreaker



## 게임설명서

## 1. 기본정보



W1,000×H1,847×D811

중량 : 240kg

소비전력 : 170W

본 게임은 조작 패널로 ARM을 조작하여,  
선물함 앞에 있는 CAM(하트)를 맞춰  
선물을 획득하는 프라이즈 게임입니다.

♠ 게임기명 : Heartbreaker(하트 브레이커)

♠ 기종 : 프라이즈 게임

♠ 대상연령 : 전체이용가

♠ 플레이 인원수 : 1명

## 2. How To Play



### HeartBreaker 게임방법

1

상/하 버튼(⬆/⬇)을 이용하여  
암(ARM)을 원하는 상품이 있는  
라인으로 이동.



2

정확한 위치에 도달했을 때  
SIDE 버튼(▶)을 눌러 원하는 칸의  
스윙 포인트로 이동.




3

스윙 포인트에서 SIDE 버튼(▶)을  
놓으면 상품이 놓여진 선반이  
앞으로 기울어져 상품 배출.



GOOD!!

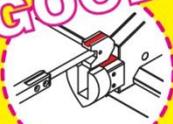


MISS!!

SWING POINT

스윙 포인트를 맞추지 못하면  
MISS.


### 3. 운영정보표시

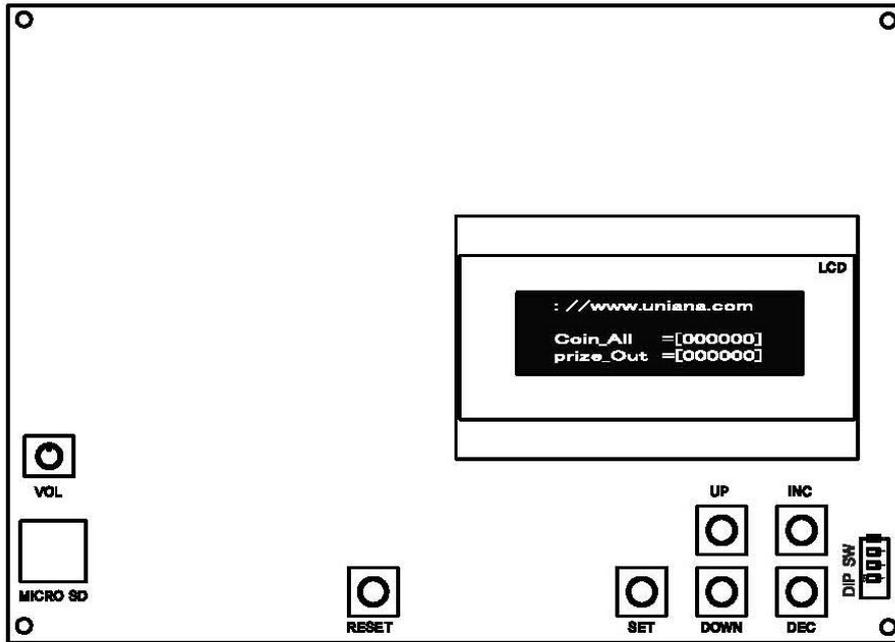

SET버튼 : 설정메뉴 선택(상, 하 이동)  
 UP/DOWN 버튼 : 설정화면 이동  
 INC/DEC 버튼 : 각 항목의 설정치의 증가 및 감소



MAIN VIEW

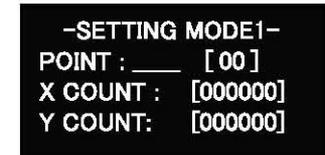

SETTING MODE



MICRO SWITCH TEST



BUTTON SWITCH TEST



COIN CREDIT SET MODE



Up Down Stop Setting

위와 같이 메인 보드에 있는 운영 정보 표시를 조정하여 모터 세팅, 각종 스위치 / 버튼동작 상태 확인 COIN CREDIT 설정 변경이 가능합니다.

※ 본 게임은 사행성 게임과 무관한 전체이용가 게임입니다.

## 4. 기기 사진



Heartbreaker 정면



Heartbreaker 뒷면



Heartbreaker 측면(우)



Heartbreaker 측면(좌)



상단부



하단부



메인보드



코인투입부



감사합니다.