

짱 (Zzang)

<본 게임 설명서 및 사진일체를 공개함>

상 호 : 월드와이드게임R&D

게임 설명서

제 명 : 짱 (Zzang)

게임 종류 : 본 게임은 케이스 내부에 있는 경품을 게임기 내부에 부착된 집게발로 집어서 밀대로 이동시켜 밀대로 밀어내는 크레인 방식의 2인용 게임기입니다.

게임 방법

1. 지폐(또는 동전)투입구에 지폐(또는 동전)를 투입하면 횡수 표시 창에 사용 횡수가 표시되며, **500원 투입 시 1회 / 1,000원 투입 시 2회 / 5,000원 투입 시 12회, 10,000원 투입 시 24회**가 표시됩니다.
(※기본 이용 요금은 변경하실 수 있습니다. 맨 뒷장 참조)
2. 조이스틱(JOY STICK)으로 방향을 **상, 하, 좌, 우**로 조종하여 원하는 위치에 집게를 멈춘 뒤 하강버튼을 누르면 집게발이 경품을 향하여 하강합니다.
3. 집게발이 경품을 집어 올려서 밀대 쪽으로 이동하여 경품을 떨어뜨린다.
4. 밀대에 떨어뜨리면, 밀대위에 있는 경품을 밀대로 밀어서 상품출구 쪽으로 밀어낸다. 획득한 경품을 상품출구에서 꺼냅니다.
5. 게임진행법에 의거하여 청소년에 유해한 물품은 사용하지 않으며 전체이용 가능한 범위 내에서 취급 경품으로는 주로 완구류, 문구류 (열쇠고리, 작은 인형), 스포츠용품류, 문화상품류 등이 있습니다. 소매가 5,000원 미만의 물품을 주로 사용합니다.



그림 0) 사용하는 경품의 예시

6. 게임기 사진



그림 1) 정면사진



그림 2) 우측사진



그림 3) 좌측사진



그림 4) 제명사진



그림 5) 버튼부사진



그림 6) 집게발 사진



그림 7) 내부사진

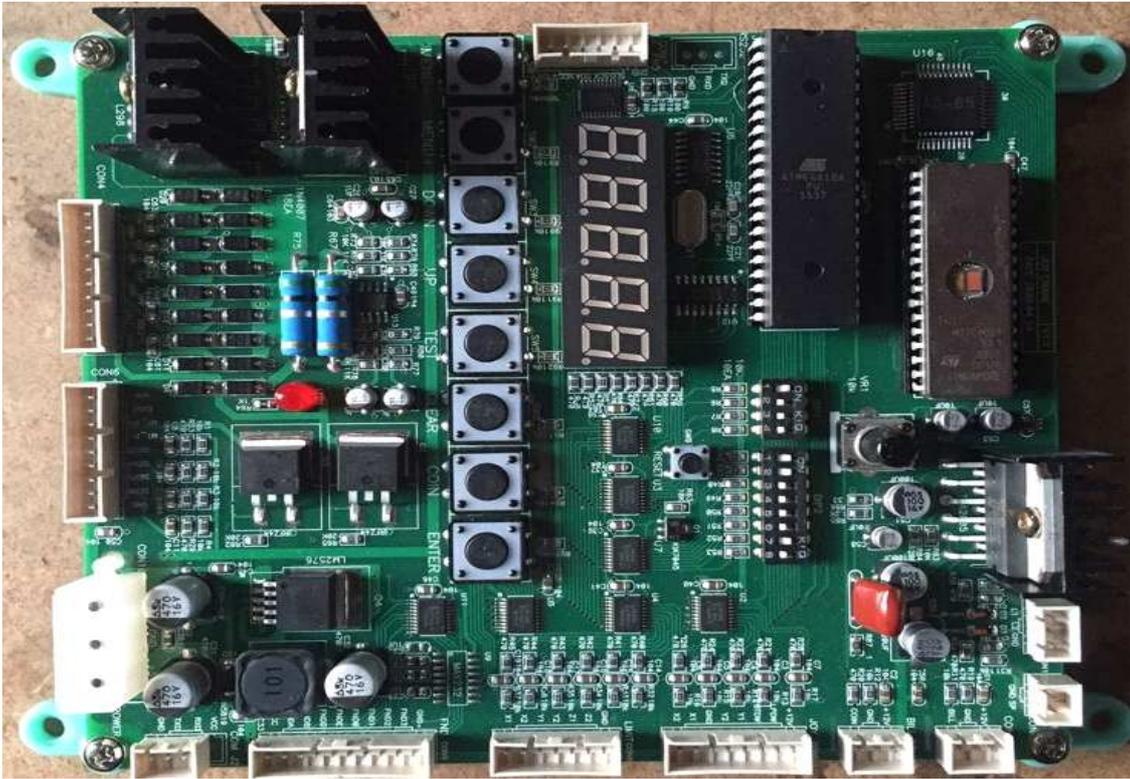


그림 8) PCB사진

● PCB 버튼 설명

1. Setup

- MENU- or MENU+ 버튼을 누르면 Setup Mode로 진입
- MENU-, MENU+ 버튼 : Setup 항목 변경
- DOWN, UP 버튼 : 항목 값 변경
- ENTER 버튼 : 저장하고 나오기

FND	범위	내용
P1	0 ~ 255	집게발이 잡는 힘 (기본값 : 220)
P2	0 ~ 255	집게발이 올라갈 때 힘 (기본값 : 180)
P3	0 ~ 255	복귀시 힘 (기본값 : 150)
B1	0 ~ 250	100%의 힘으로 경품을 집어 올리는 횟수 - 몇 판에 한번 100% 힘을 줄 것인가? (기본값 : 20)
DT	0 ~ 255	밀대위에서 집게 하강시간 (기본값 : 80)
T1	10 ~ 255	1게임 시간 (기본값 : 30초)
T2	0 ~ 255	하강 후 집게발 잡는 시간 설정 1 / 100초
T3	5 ~ 25	집게발이 집고 언제 올라오는 시간 설정 (초)
T4	1 ~ 25	게임 종료 후 밀대 멈추는 시간 설정 (기본값 : 3초)
T5	1 ~ 25	게임 종료 후 경품 도어 닫는 시간 설정 (기본값 : 4초)
T6	20 ~ 100	Dip 2번 설정 후 하강센서 감지 시간 설정
CN	0 ~ 100	경고 작동 Clear 횟수

※이 제품은 P1, P2, P3를 최저로 세팅해두어도 집게가 경품을 집을 수 있게 프로그램 되었습니다. 참고 부탁드립니다.

2. 누적 코인 지우기

- UP, DOWN 버튼 동시에 누르고 리셋

<정산>

1. 누적 코인 보기

- UP 버튼을 누르면 내부 FND에 누적 코인 표시
- 누적 코인이 표시될 때 Dot(.)가 같이 표시된다.

2. 누적 코인 지우기

- 누적 코인이 보이는 상태에서 UP, CLEAR 버튼을 동시에 누른다.

3. 일일 코인 지우기

- 평상시 내부 FND에 표시되는 내용이 일일 코인이라면 CLEAR 버튼을 누르면 지워진다.

4. 서비스 코인

- COIN 버튼을 누를 때 마다 Credit이 올라간다.

5. 테스트 모드

- TEST 버튼을 누른 TTKDXO에서 전원을 ON 시키면 테스트 모드가 실행된다.

DIP1 - 4개짜리

		1	2	3	4
3색 LED사용시 (1P만 적용)	연출되지 않음	OFF			
	3색 LED연출	ON			
100% 잡아주는힘 횟수 (B1 세팅 사용시)	지정횟수 마다		OFF		
	랜덤으로 설정		ON		
미사용				OFF	
				ON	
미사용					OFF
					ON

DIP2 - 8개짜리

		1	2	3	4	5	6	7	8
2인용	1P	OFF							
	2P	ON							
하강센서감지	즉시정지		OFF						
	0.5초후 정지		ON						
Demo Sound	OFF			OFF					
	3분 마다 Play			ON					
테스트 모드	OFF				OFF				
	자동 플레이				ON				
이용요금에 따른 서비스 게임 제공	서비스 플레이 제공					OFF			
	서비스 플레이 제공없음					ON			
집개발 복귀 방향	직각으로 복귀						OFF		
	대각선으로 복귀						ON		
이용요금	300원							OFF	OFF
	500원							ON	OFF
	1,000원							OFF	ON
	300원							ON	ON

이용요금에 따른 Play 횟수

1회 금액	300원	500원	1,000원
300원	1회	-	-
500원	2회	1회	-
1,000원	4회	2회	1회
5,000원	20회	12회	6회
10,000원	40회	24회	12회

■※주의 사항

1. 보드판을 끝까지 밀어 넣고 문을 닫으세요
2. 열쇠는 살짝 눌러서 돌려주세요.
3. 유저가 상품을 가져갔을 때 하단 경품단은 도어 뒤편에서 키락 해제, 상단 진열장은 전면 아래 부분에서 키락 해제(상단 진열장 키락 해제 시 얇고 뽀족한 핀이 필요합니다.)